

ЭЛ. КЕРАМИЧЕСКАЯ
Индукционная плита
Инструкция по применению
Модель: НМ-458

Multi-vessel INFRA HOB
INSTRUCTION MANUAL
MODEL NO: HM459

2 В ОДНОМ
__SILVER__

37 CM-Длина

32 CM-Ширина

21 CM-Диаметр Раб. Панели

CECCC Одобрено ISO9001:2008 CERTIFICATION

Внимательно прочитайте инструкцию и храните её. Если передаёте прибор другому человеку, то инструкцию нужно передать в том числе. Используйте прибор, как описано в инструкции и обратите внимание на информацию о безопасности.


Принцип работы

Индукционная плита работает по принципу электромагнитной плитки. Во время нагревания электрический ток с высокой частотой движется в направлении индукционной катушки в пределах конфорки и таким образом влечет за собой магнитный поток движения. Поток тока в пределах поверхности плиты нагревает посуду изнутри. Как только Вы удалите посуду из радиуса влияния магнитного поля, потоки тока исчезнут, а процесс нагревания будет мгновенно прекращен.

Технические характеристики

AC 230V ~ 50Hz
2000W
Таймер на 120 минут
Панель управления

Панель управления

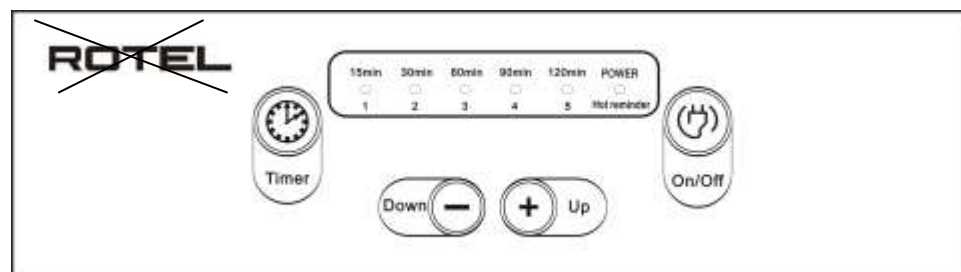

Применение

Способ применения

1. Поместите посуду с едой или водой на конфорку плиты.
2. Подключите ее к розетке **230V~15A**. Нажмите “**ВКЛ/ВЫКЛ**” для включения – загорится световой индикатор и прибор перейдет в режим ожидания.

3. Уровень нагревания регулируется с помощью кнопок **“+” ВВЕРХ** и **“-” ВНИЗ**.
4. Для выключения плиты нажмите **“ВКЛ/ВЫКЛ”**, затем вытащите шнур из розетки.
5. Лампочка **“ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ”** будет мигать пока температура плиты не упадет до безопасной.

Эксплуатация

1. Настройка температуры – **“+” ВВЕРХ** и **“-” ВНИЗ**
 - 1) После включения плиты **“ON/OFF”**, Вы можете нажать **“+” ВВЕРХ** и **“-” ВНИЗ** для регулировки нужной Вам температуры.
 - 2) Во время Режимы Ожидания, нажмите **«+» ВВЕРХ**. Максимальный уровень нагрева будет при нажатии кнопки **5 (2000W)**. При нажатии на **1**, нагрев будет минимальным (**400W**).
 - 3) При нескольких нажатиях кнопки **“+” ВВЕРХ** и **“-” ВНИЗ**, Вы можете настроить мощность в диапазоне от **400 W** до **2000 W**:
400W – 800W – 1200W – 1600W – 2000W
1 – 2 – 3 – 4 – 5
 - 4) После настройки нужной Вам температуры, загорится соответствующая кнопка.
2. Таймер на 120 минут – **“Таймер”**
 - 1) Во время готовки Вы можете нажать на **“Таймер”** для установки времени приготовления.
 - 2) Время по умолчанию – 15 минут. Нажмите **“Таймер”** от 1-го до 5-и раз для установки нужного интервала от 15 до 120 минут:
15 мин – 30 мин – 60 мин – 90 мин – 120 мин
 - 3) Для выключения таймера нажмите кнопку **“Таймер”** 6 раз (от начала).
 - 4) После установки таймера загорится соответствующая лампочка.
3. Сигнальная лампочка от перегрева - **“ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ”**
 - 1) После завершения готовки, не вытаскивайте шнур из розетки сразу.
 - 2) В это время мигает лампочка **“ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ”**. Это означает, что плита еще слишком горячая, чтобы трогать ее руками. После того, как плита остынет, лампочка **“ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ”** выключится автоматически.

Примечание

1. Защита от перегрева: Плита оснащена защитой от перегрева. Если миска или сковорода перегревается, плита автоматически выключается. Раздается предупредительный гудок. В таких случаях, подождите несколько минут, пока прибор остынет. После этого Ваша плита будет работать без проблем.
2. Плита должна обязательно нагреваться во время ее использования.

Предупреждение

1. Использовать посуду только с высокой температурной устойчивостью.
2. Не используйте прибор вблизи от детей. Не позволяйте детям использовать прибор самостоятельно. Прибор обладает высокой тепловырабатывающей силой, поэтому предназначен только для использования взрослыми.
3. В целях безопасности, не оставляйте прибор во время готовки.
4. Не кладите фольгу или бумагу между посудой и плитой во избежание воспламенения.
5. Не трогайте площадь нагрева плиты до тех пор, пока не погаснет лампочка **“ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ”**.

6. Не вытаскивайте шнур из розетки до тех пор, пока горит лампочка
“ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ”.

Внимание

- 1) Не соединяйте шнур мокрыми/влажными руками.
- 2) Не подсоединяйте в розетку, от которой работают несколько приборов.
- 3) Не используйте розетку с меньше, чем 10 Ампер.
- 4) Не подсоединяйте в поврежденную или не подходящую розетку.
- 5) При поврежденной поверхности плиты, незамедлительно выключите ее и обратитесь в квалифицированную мастерскую.
- 6) Не разбирайте прибор самостоятельно.
- 7) Не использовать вблизи огня.
- 8) Не кладите плиту на неровную поверхность.
- 9) Не передвигайте прибор во время его работы.
- 10) Не нагревайте/перегревайте пустую емкость на приборе.
- 11) Ставьте работающий прибор на расстоянии менее 10 см от стены.
- 12) Не кладите прибор на ковер или другие легковоспламеняющиеся поверхности.
- 13) Не закрывайте вентиляционное отверстие плиты.
- 14) Не трогайте поверхность плиты сразу после завершения готовки, так как поверхность может быть слишком горячей.
- 15) Замена шнура должна производиться квалифицированным специалистом.

Уход и чистка

- 1) Выключите прибор от розетки перед его чисткой.
- 2) Не начинайте чистку до полного остывания плиты.
- 3) Для очистки от грязи используйте лакмусовые очистители.
- 4) После очистки от грязи используйте чистую влажную ткань для протирания.
- 5) Не мойте плиту под струей воды.
- 6) Используйте только чистую посуду для готовки на плите, так как въевшуюся грязь тяжело очистить, а поверхность плиты может обесцветиться.

Код ошибки	Возможные причины	Решения
E2	Не работает температурный сенсор	Обратитесь в сервис-центр

- 7) Для очистки вентиляционного отверстия от пыли, используйте пылесос или тряпочку.
- 8) Не используйте чистящие порошки для очистки плиты. Это может

повредить прибор.

- 9) Не используйте бензин, чистящие щетки или абразивные губки.

Техника безопасности

E3	Слишком высокое напряжение	Включите прибор после стабилизации напряжения в сети
E4	Слишком низкое напряжение	Включите прибор после стабилизации напряжения в сети
E6	Слишком высокая температура поверхности;	Выключите прибор до полного остывания